Gruppo Pozzi

BRIDGE500

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

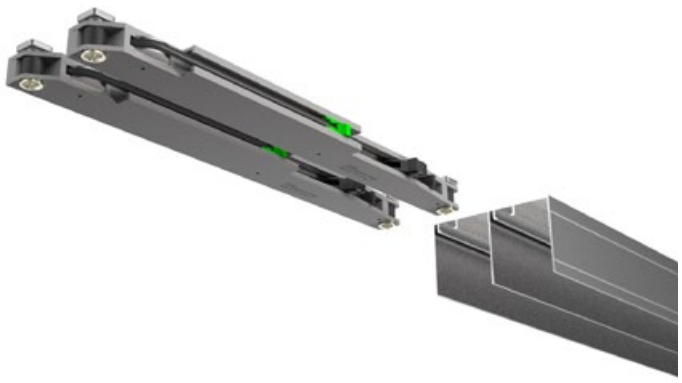

System Holz

Gruppo Pozzi

Gentile Cliente,
grazie per aver acquistato il nostro sistema scorrevole per ante in legno Bridge500.
Ti ricordiamo di leggere le istruzioni e/o guardare il video completamente prima di iniziare il montaggio. Ci sono configurazioni che necessitano di particolari posizionamenti.

System Holz

Dear Customer,
thank you for purchasing our sliding system Bridge500 for wooden doors. Before you begin, read the instructions and / or watch the video completely. Some configurations require special placements.

System Holz

ASSEMBLAGGIO ANTA
Door assembly

ASSEMBLAGGIO ANTA
Door Assembling

Profilo traverso superiore / Upper crosspiece profile

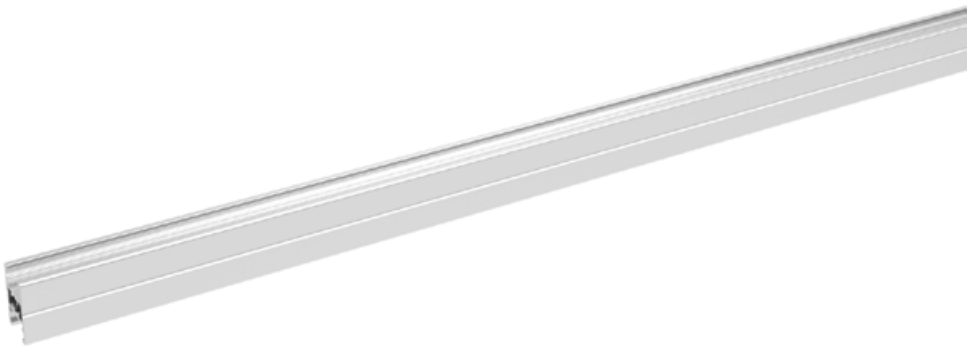

PROFILO TRAVERSO / *Crosspiece Profile*
010661

Inserimento attivatore freno / *Brake activator insert*

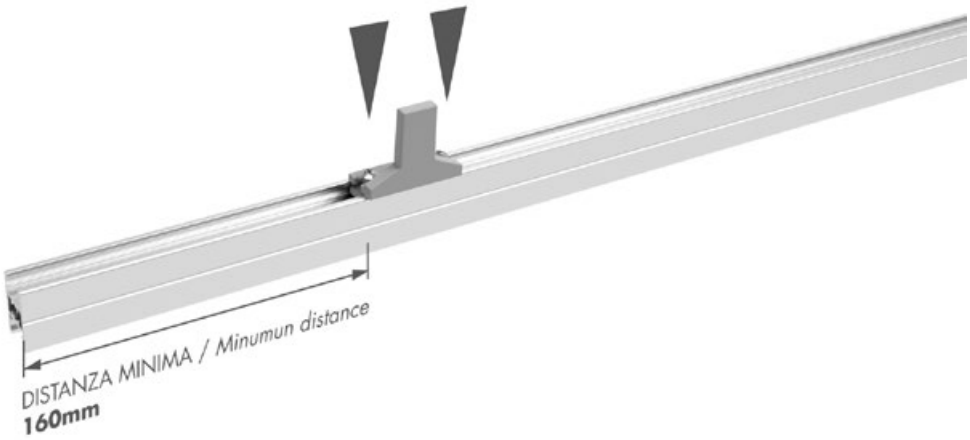

Fissare attivatori freno da entrambi i lati / *Fix brake activator on both side*

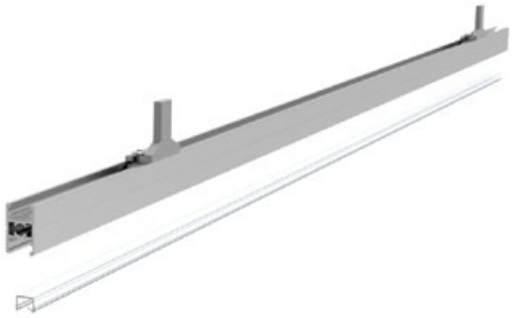

GUARNIZIONE PER VETRO / *Gasket For Glass*
020087

INSERIMENTO VETRO / *Glass Placement*

Guarnizione inferiore e traverso / *Lower gasket and crosspiece*

Montante maniglia 011227 / *Vertical handle 011227*

Fissaggio maniglia / *Handle fix*

Guarnizione laterale / *Side gasket*

Montante maniglia 011227 / *Vertical handle 011227*

Installare carrello superiore da entrambi i lati / *Upper rail on both side*

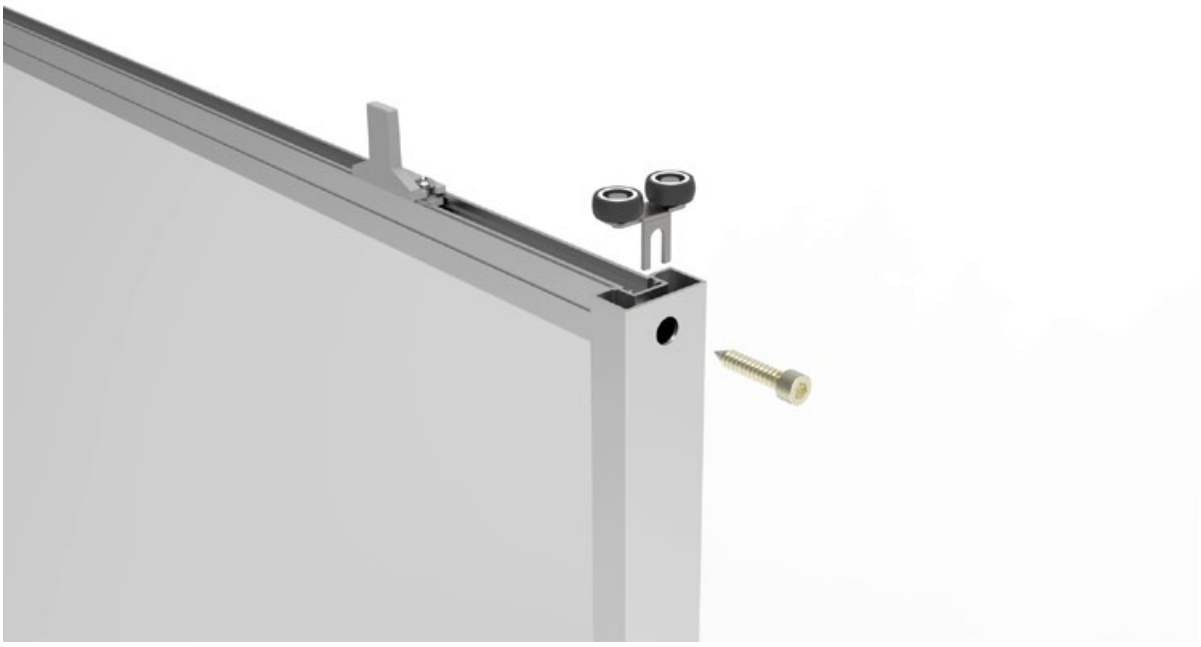

Kit antiscarrucolamento da entrambi i lati / *Anti-derailment kit on both side*

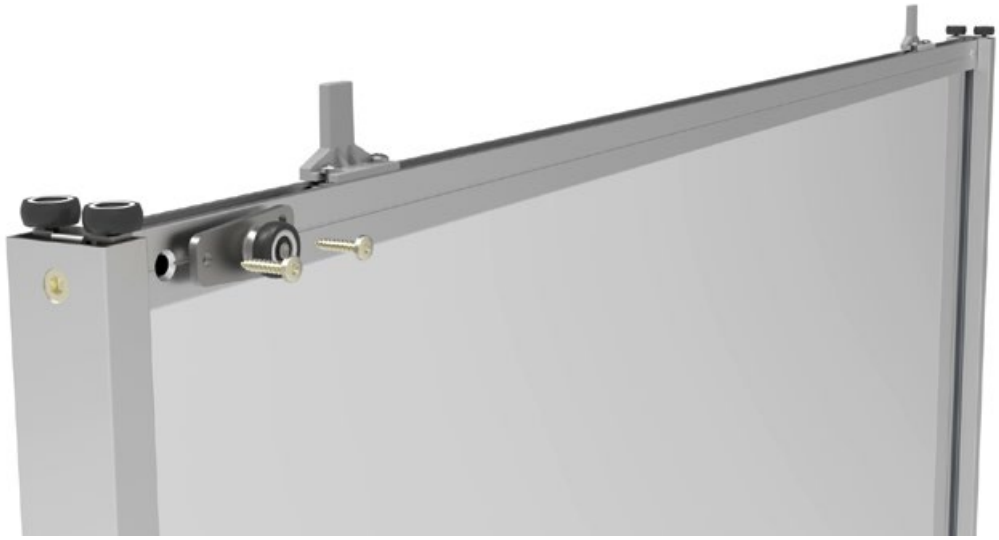

Installare carrello inferiore da entrambi i lati / *Lower rail on both side*

Fissaggio carrello inferiore da entrambi i lati / *Fix lower rail on both side*

ASSEMBLAGGIO ANTA CON TRAVERSINO (opzionale)
Door assembling with central crospiece (optional)

Inserire guarnizioni tra profilo e vetro / *Insert gasket between profile and glass*

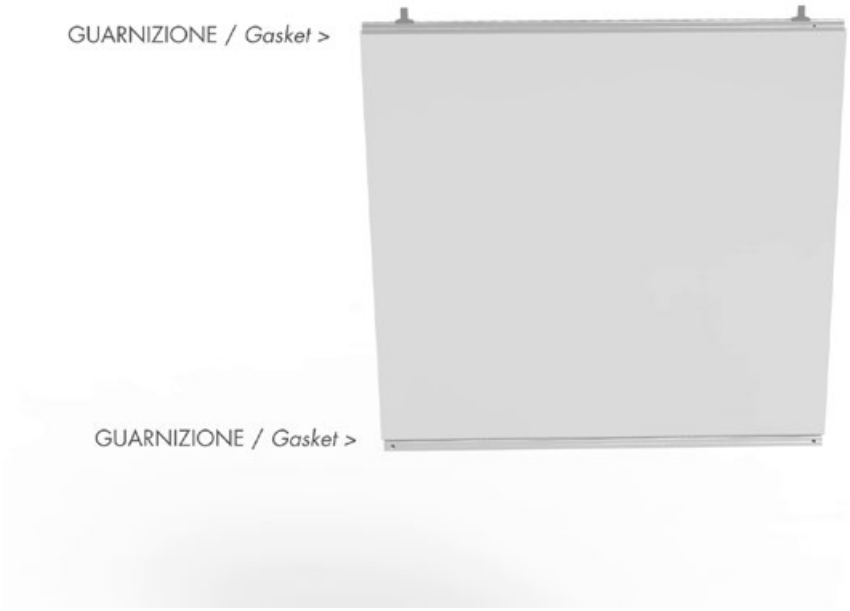

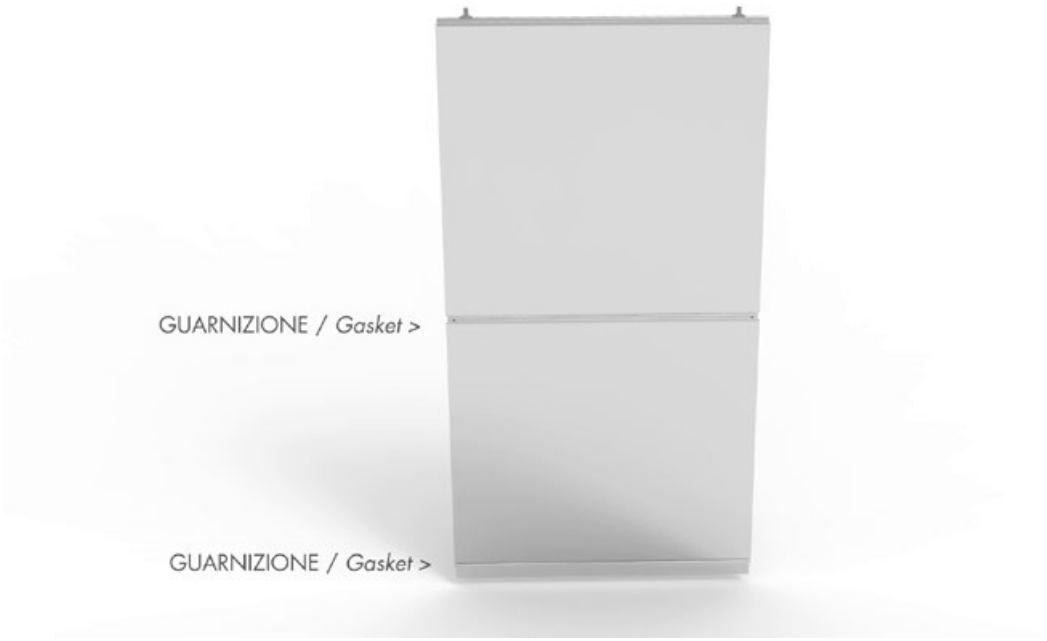

Perno di fissaggio per traverso 020087 / *Pin for crosspiece 020087*

Fissaggio perno per traverso / *Pin for crosspiece fix*

MONTAGGIO BINARIO INFERIORE
Lower rail assembly

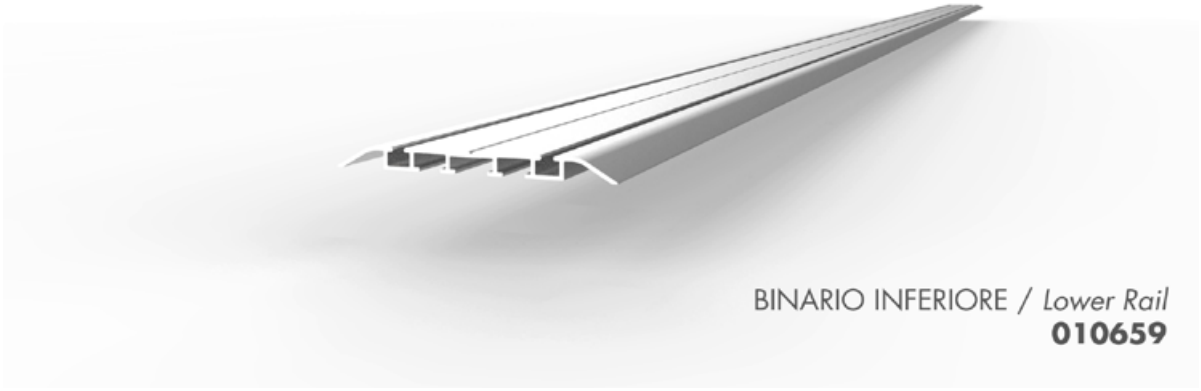

Lunghezza binario inferiore / *Lower rail length*

Posizionamento binario inferiore / *Lower rail position*

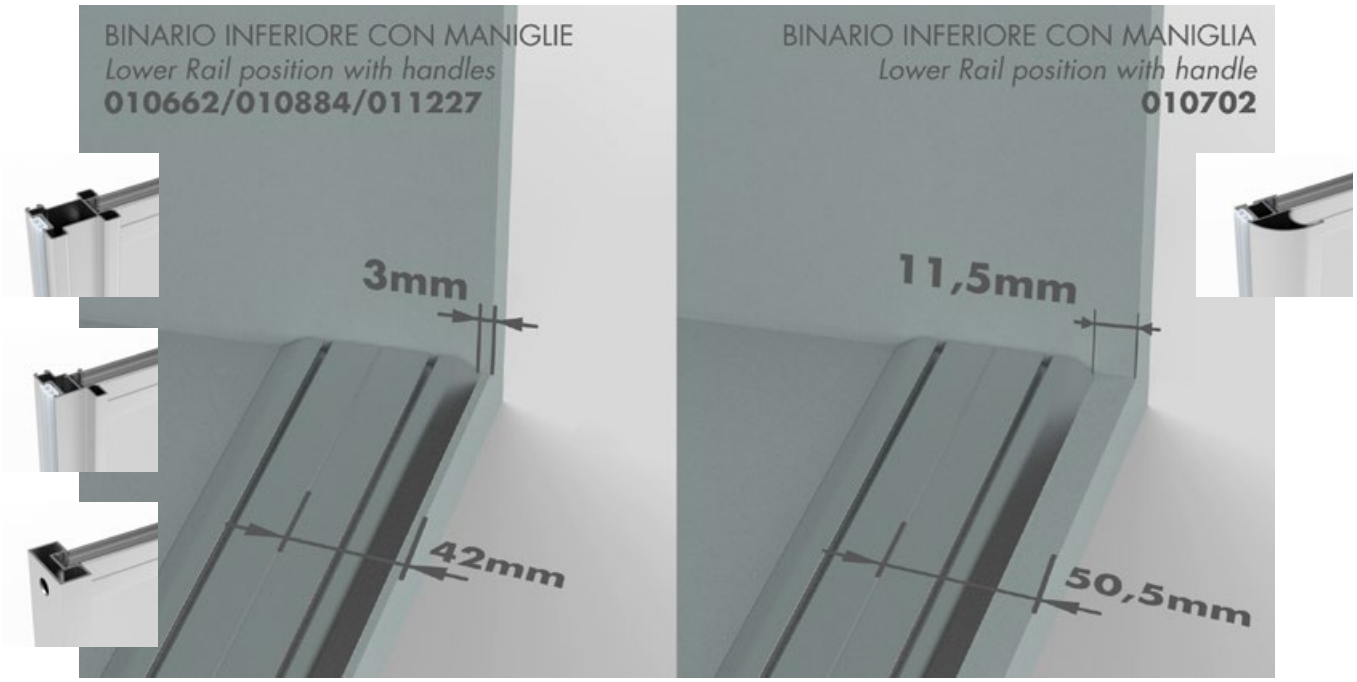

Posizionamento viti / *Screw positioning*

Interasse viti consigliato / *Screw spacing*

Fissaggio del binario / Rail *fixing*

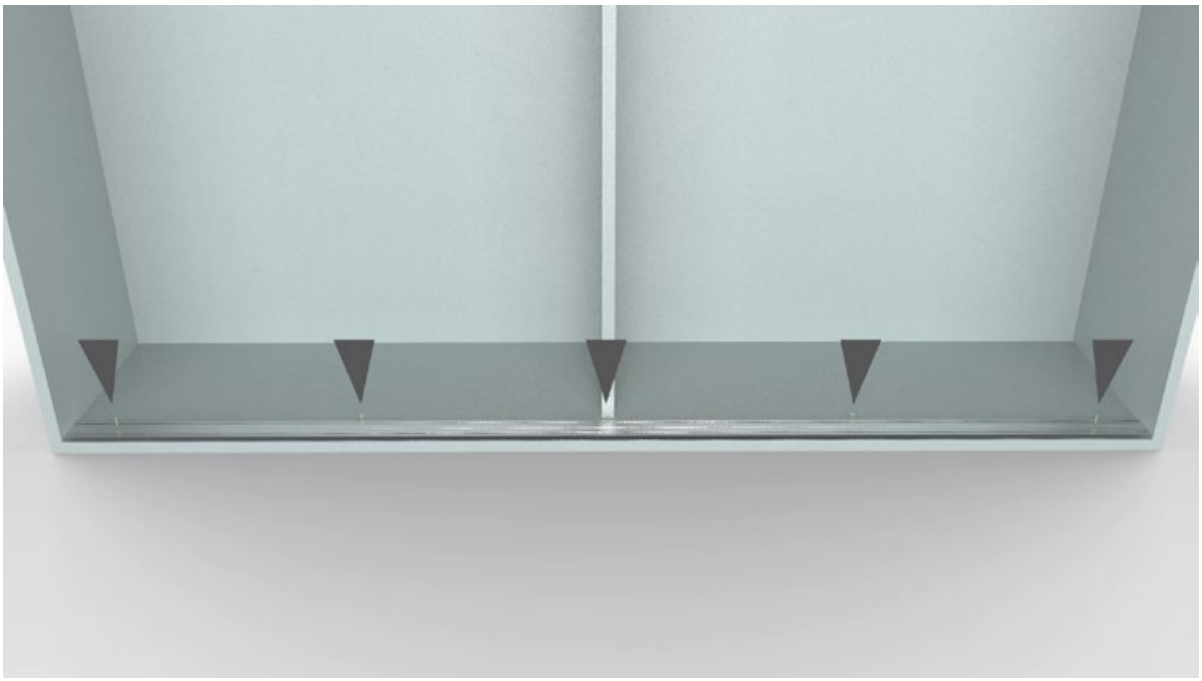

MONTAGGIO BINARIO SUPERIORE
Upper rail assembly

Lunghezza binario superiore / *Upper rail length*

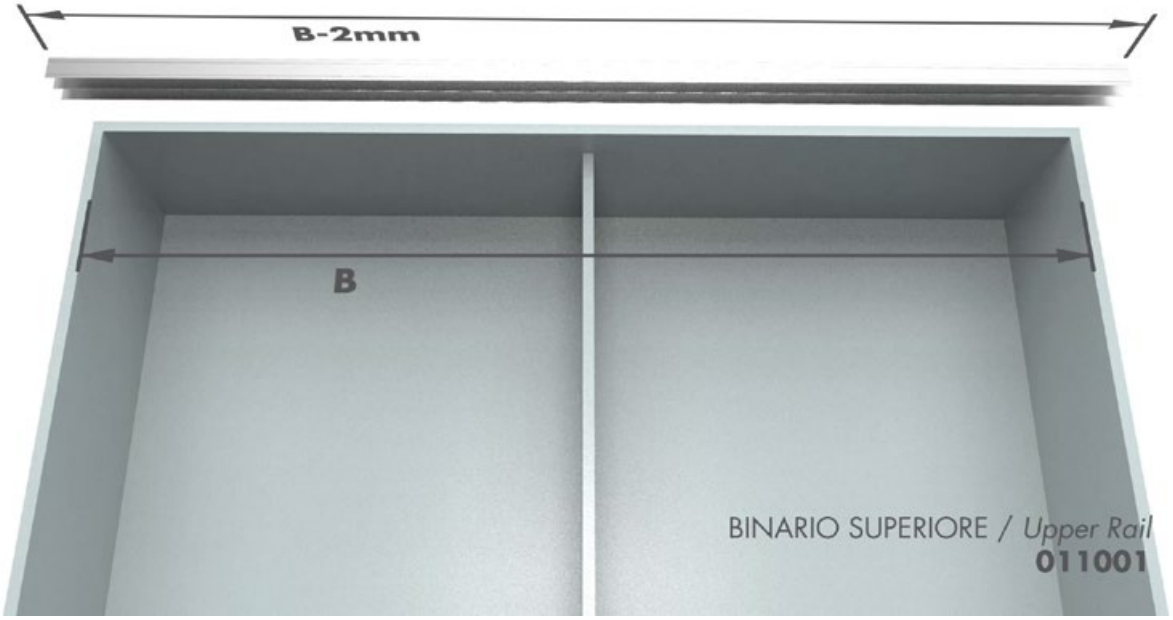

MONTAGGIO CON AMMORTIZZATORE (opzione A)
Assembly with dampers (option A)

A

POSIZIONAMENTO AMMORTIZZATORI
Soft-closing dampers positioning
T321

Assemblaggio ammortizzatore / *Dampers assembly*

A

Armare ammortizzatore / *Arm the damper spring*

Inserire ammortizzatori nel binario / *Put dampers in the rail*

Bloccare ammortizzatore / *Fix the damper*

Ripetere le operzioni altro lato / Repeat the procedure for other *side*

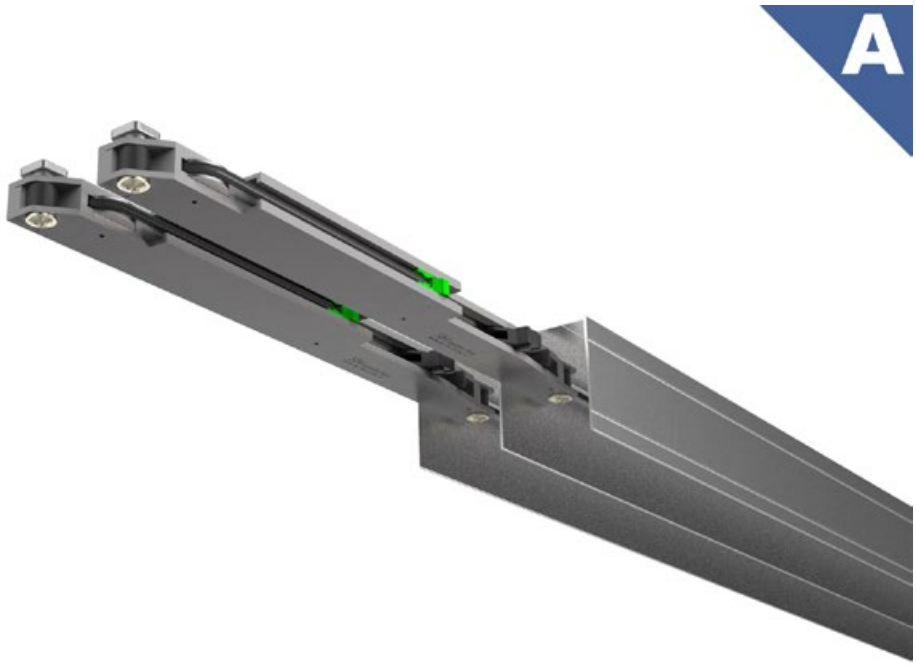

MONTAGGIO CON FRENI TRADIZIONALI (opzione B)
Assembly with traditional stoppers (option B)

B

POSIZIONAMENTO FRENI TRADIZIONALI
Traditional stoppers positioning
000T221----42P

Assemblaggio freni / *Stoppers assembly*

B

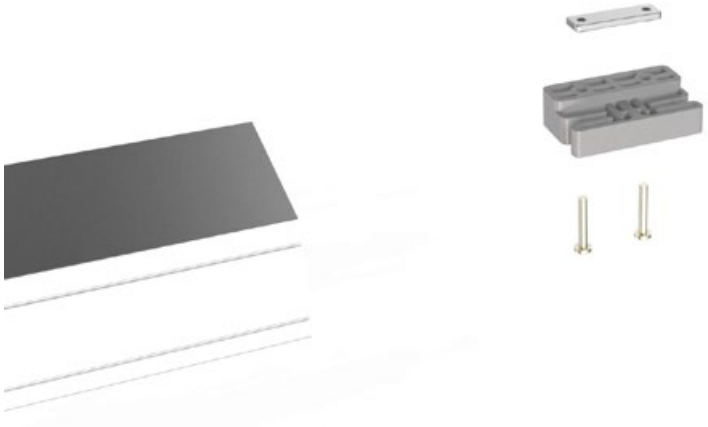

Inserire freni nel binario / *Put stoppers in the rail*

B

Bloccare freni / *Fix the stopper*

B

Ripetere le operzioni altro lato / Repeat the procedure for other *side*

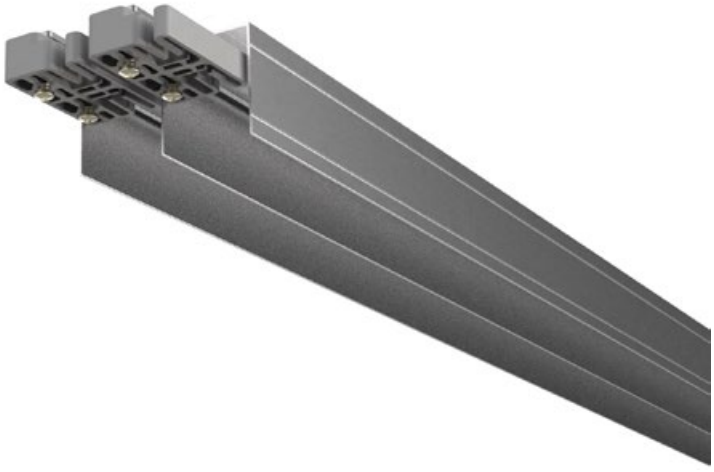

MONTAGGIO BINARIO SUPERIORE
Upper rail assembly

Montaggio binari con maniglie 010662/010884/011227
Mounting rails with handle 010662/010884/011227

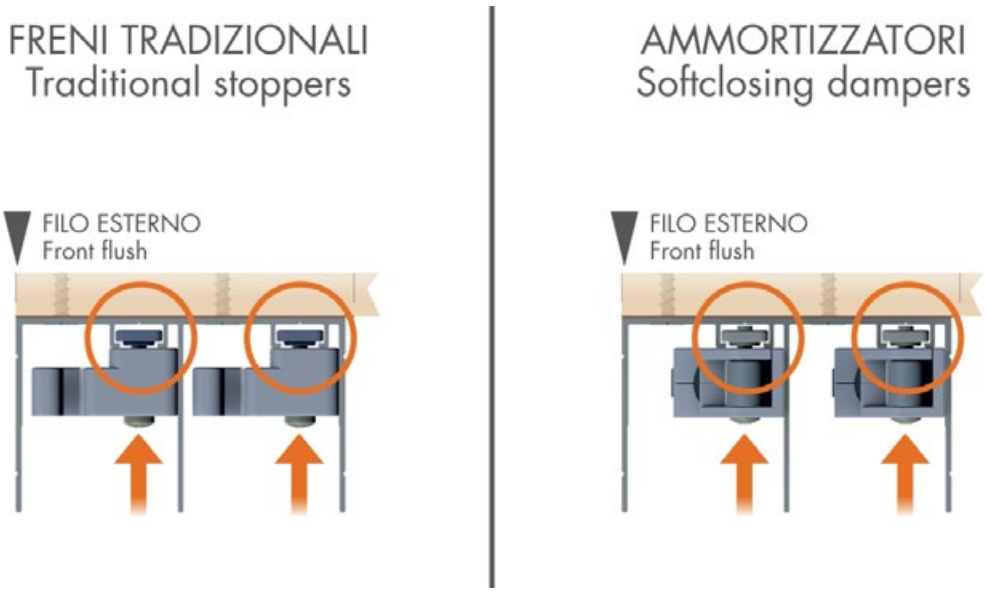

Montaggio binari con maniglie 010702
Mounting rails with handle 010702

Posizionamento viti / *Screw positioning*

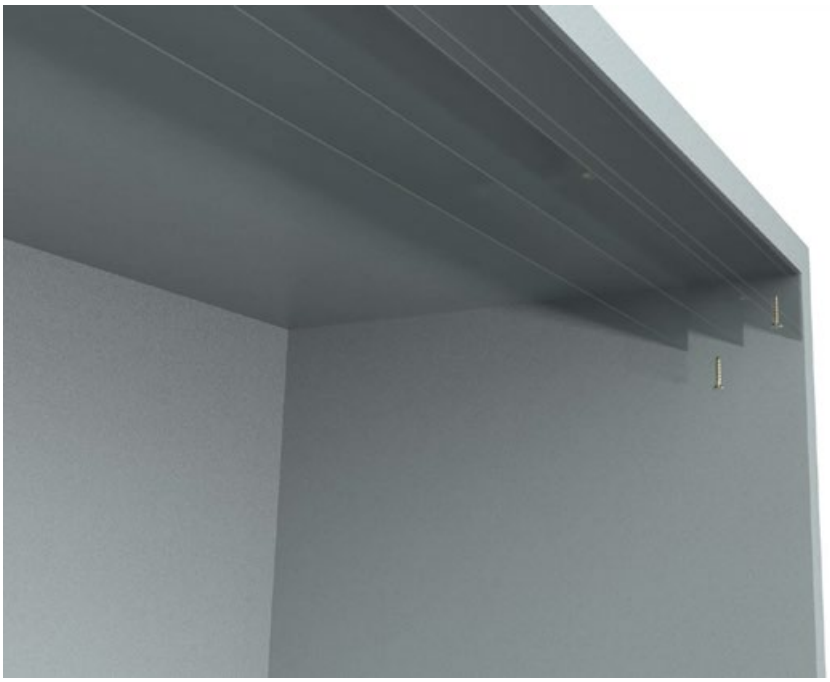

Interasse viti consigliato / *Screw spacing*

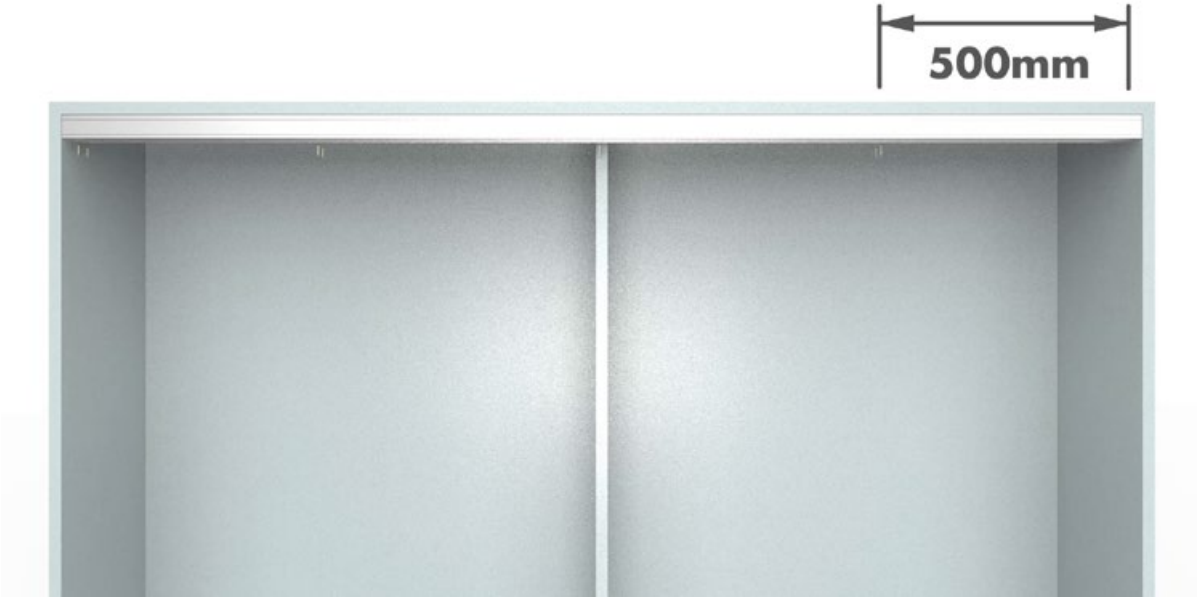

Fissaggio del binario / Rail *fixing*

INSERIMENTO ANTE
Doors positioning

INSTALLAZIONE ANTE / *Door inset*

REGOLAZIONE VERTICALE ANTE
Vertical adjustment doors

GUARNIZIONI
Gasket

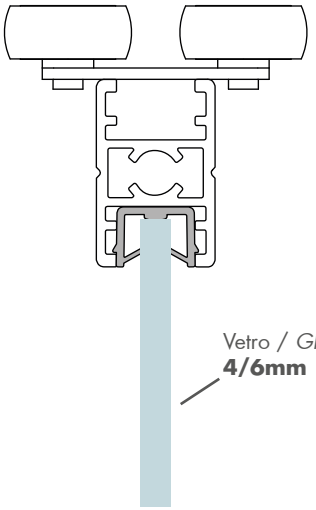

Guarnizione / *Gasket*
020087

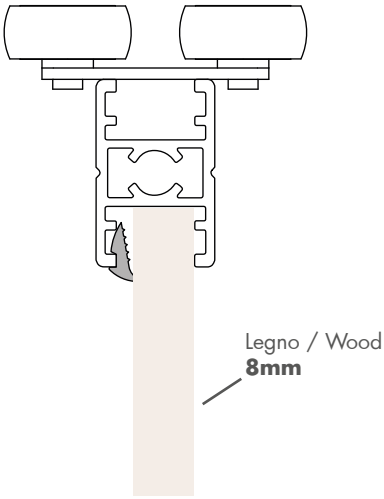

Guarnizione / *Gasket*
020089

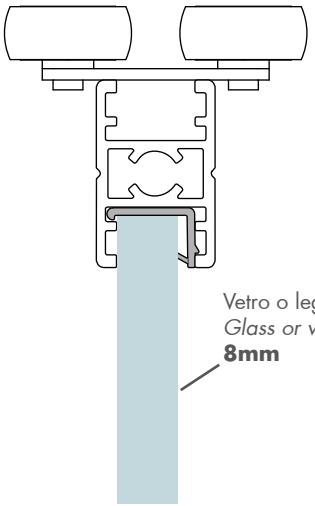



Guarnizione / *Gasket*
020117

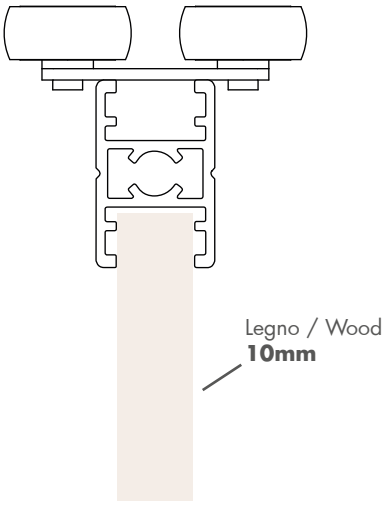

Senza guarnizione
Without gasket

MONTAGGIO KIT ANTISCARRUCOLAMENTO
Antiderailment kit mounting

1 Preforare il traverso superiore
Predrill the door upper profile

2 Assemblare sull'anta lasciando le viti allentate
Assemble on the door leaving the screws loose

3 Dopo aver inserito l'anta ed effettuato le regolazioni, ruotare fino contro il binario e serrare le viti
After inserting the door and making the adjustments, turn it up against the rail and tighten the screws

Kit antiscarrucolamento
Anti-derailment kit
000K389----0

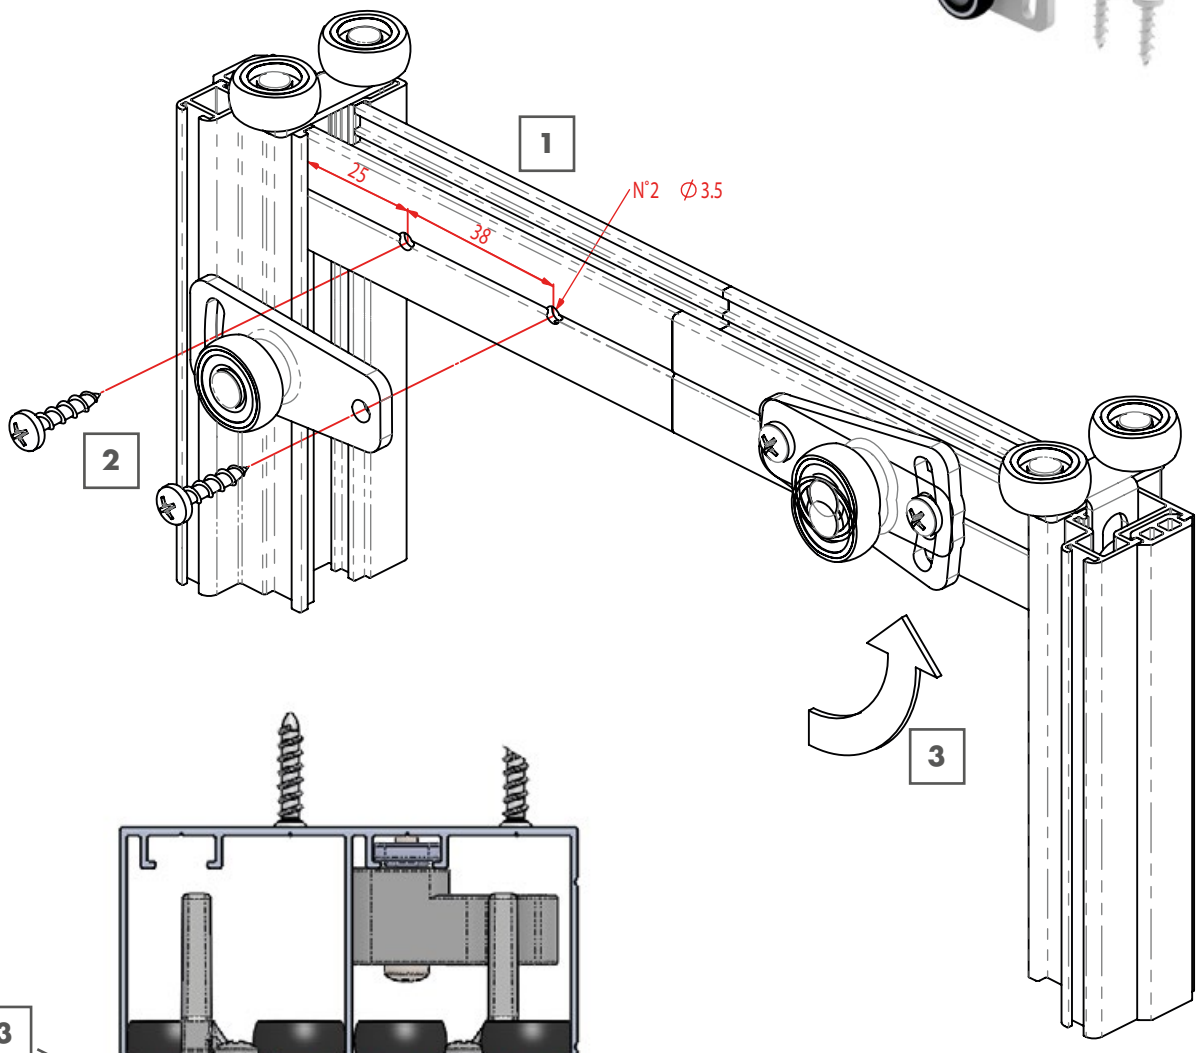

QUOTE FORATURE MONTANTI
Vertical handle drilling measures

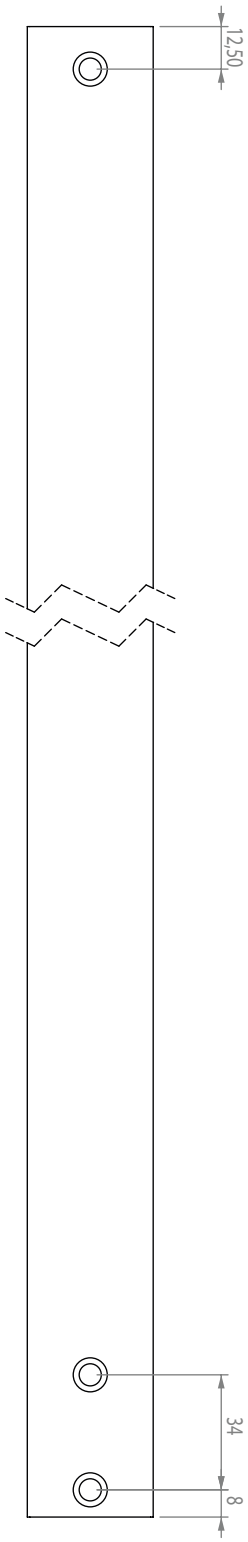

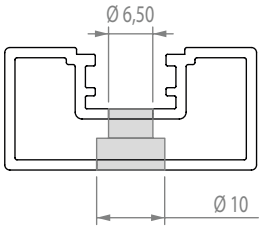

Maniglia / Handle
011227

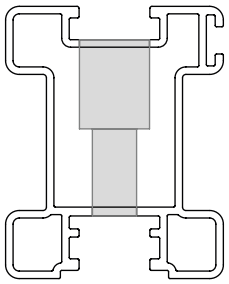

Maniglia / Handle
010662

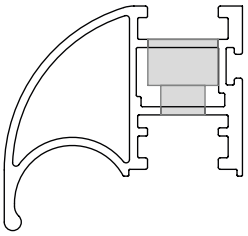

Maniglia / Handle
010702

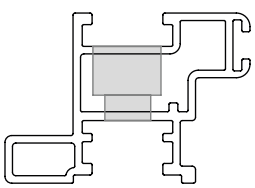

Maniglia / Handle
010884

ALL THE FURNITURE HARDWARE

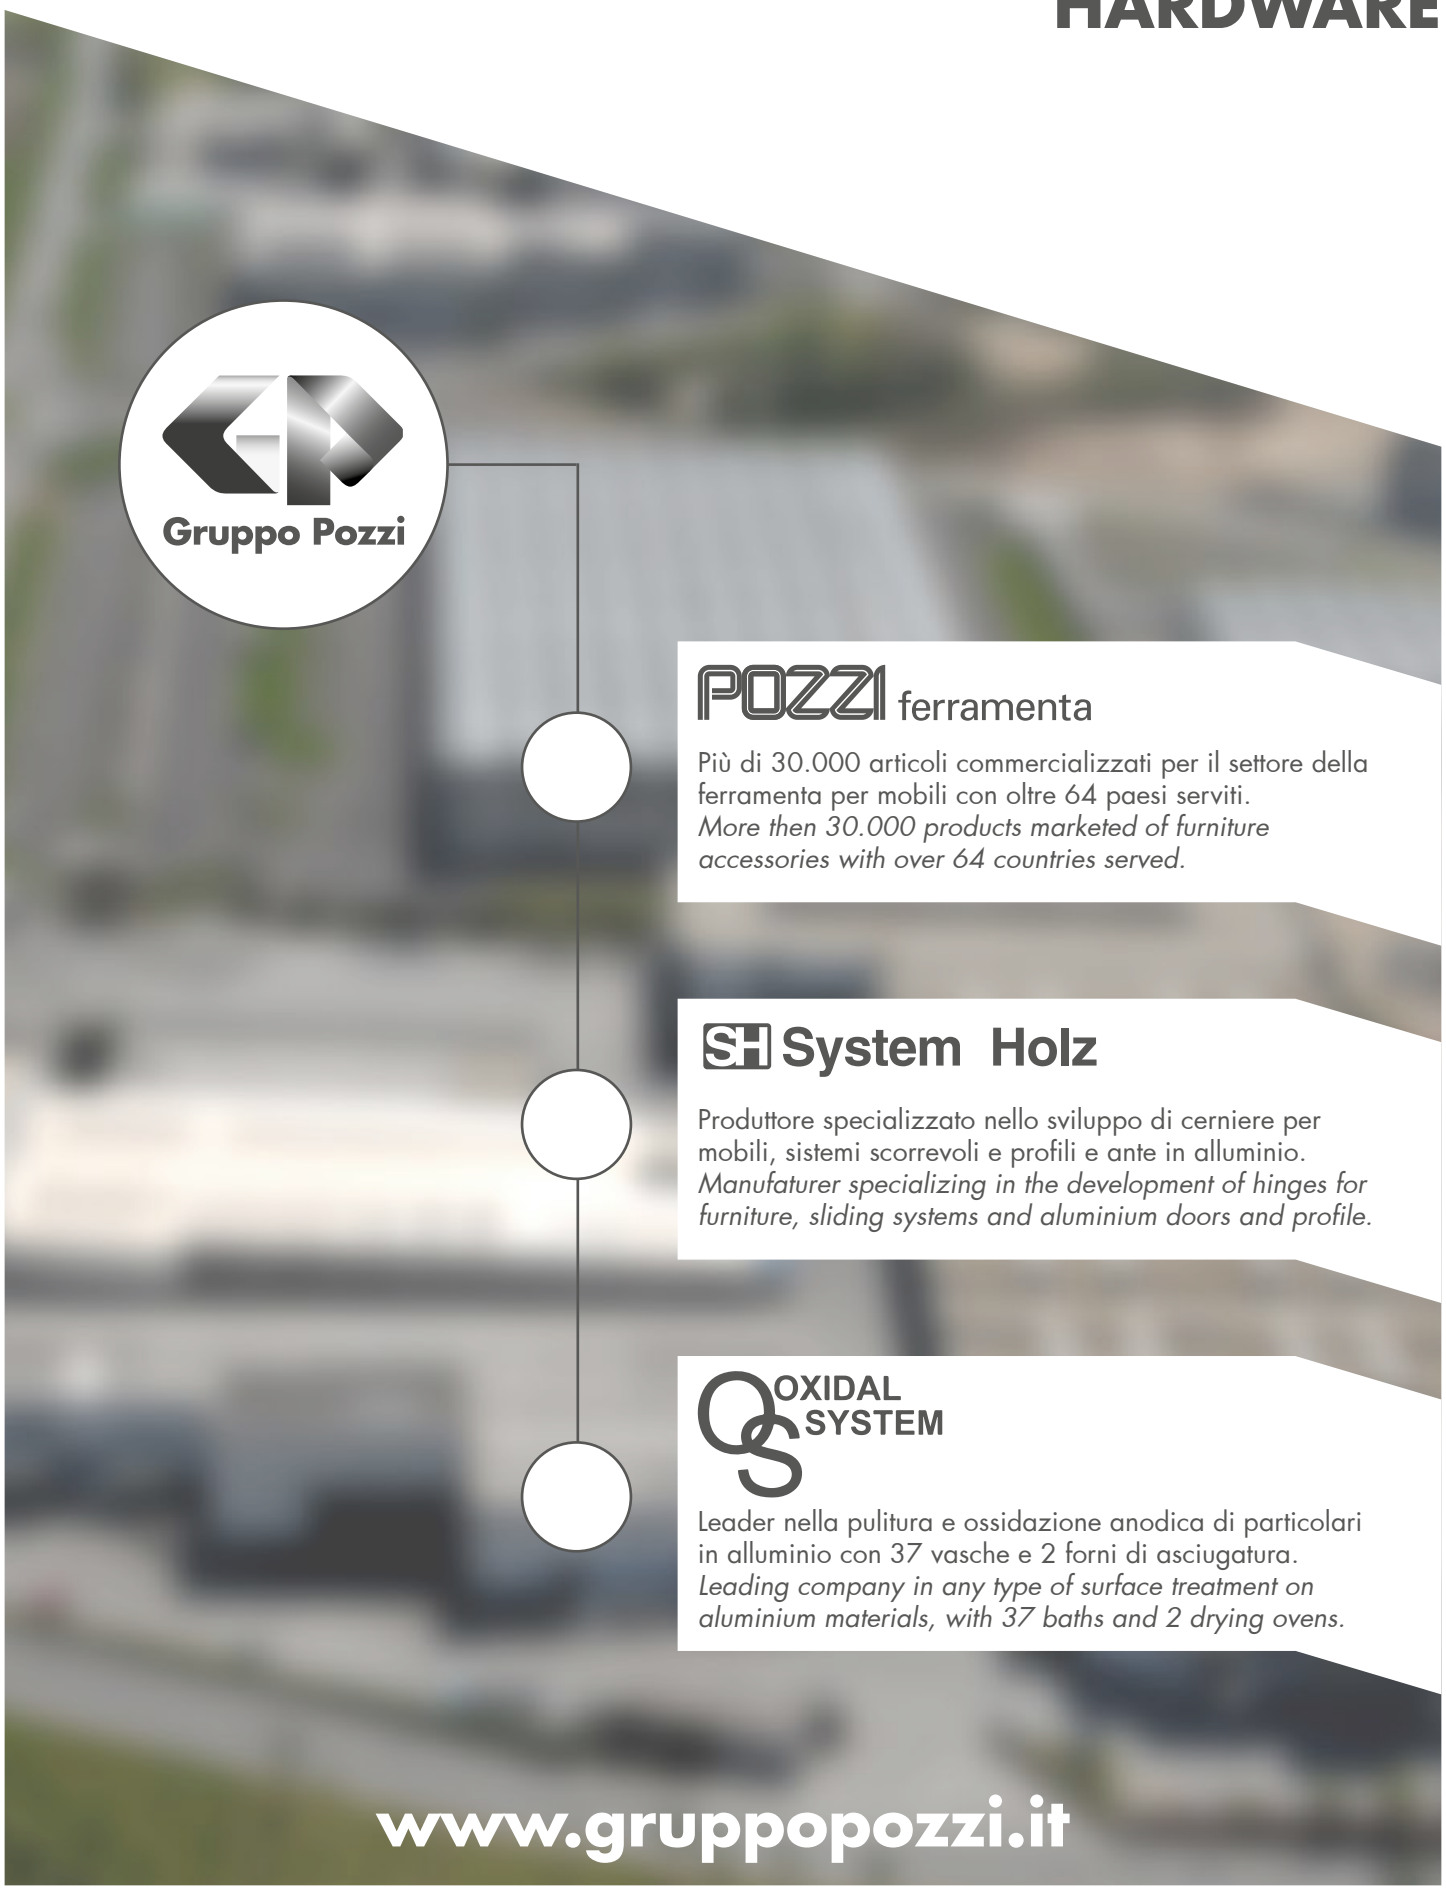

Gruppo Pozzi

POZZI ferramenta

Più di 30.000 articoli commercializzati per il settore della ferramenta per mobili con oltre 64 paesi serviti.
More then 30.000 products marketed of furniture accessories with over 64 countries served.

SH System Holz

Produttore specializzato nello sviluppo di cerniere per mobili, sistemi scorrevoli e profili e ante in alluminio.
Manufaturer specializing in the development of hinges for furniture, sliding systems and aluminium doors and profile.

OS OXIDAL SYSTEM

Leader nella pulitura e ossidazione anodica di particolari in alluminio con 37 vasche e 2 forni di asciugatura.
Leading company in any type of surface treatment on aluminium materials, with 37 baths and 2 drying ovens.

www.gruppopozzi.it

System Holz

SYSTEM HOLZ SRL

Via Valsorda, n.6
22040 Cremnago di Inverigo, (CO) ITALY
Tel. +39 031 6949111 - Fax. +39 031 698073
infosh@gruppopozzi.it - www.gruppopozzi.it

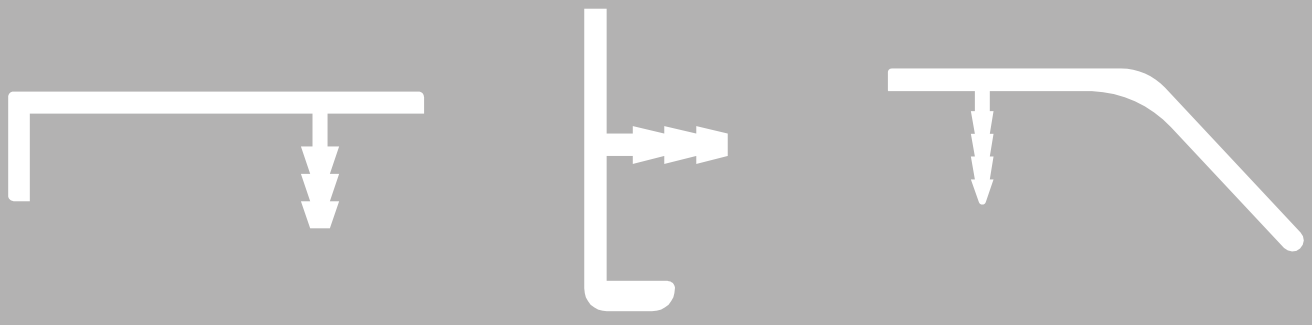

Gruppo Pozzi